

INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO ŁĄCZENIA ELEMENTÓW Z USZCZELKĄ

**SYSTEMY JEDNOŚCIENNE, DWUŚCIENNE
I POWIETRZNO-SPALINOWE Z USZCZELKAMI
SILIKONOWYMI I EPDM**



●●● Instrukcja łączenia elementów z uszczelką w kielichu

Zalecamy dwa sposoby ułatwiające łączenie elementów z uszczelką:

- pierwszy - smarowanie uszczelki, co pozwala na łatwiejsze wsunięcie części nominalnej do kielicha
 - drugi - smarowanie samej części nominalnej, dzięki czemu łatwiej przechodzi ona przez uszczelkę
- Obie metody można łączyć, co dodatkowo ułatwia montaż.

Smarowanie uszczelki

1. Przygotuj powierzchnię i wybierz odpowiedni smar

- Oczyszczyć powierzchnię za pomocą **czystej, suchej szmatki**
- Wybierz smar **neutralny chemicznie** – bezpieczny dla uszczelek **EPDM i silikonowych**
- Rekomendowany rodzaj: **gęsty smar techniczny, odporny na temperaturę min. 200°C, bez dodatków ropopochodnych.**



czysta powierzchnia

2. Nałóż smar

- Nałóż na powierzchnię uszczelki **cienką, równomierną warstwę**
- Uważaj, aby smar **nie dostał się pod uszczelkę.**



uważaj, by nie użyć za dużo smaru



pamiętaj, by smar nakładać tylko na uszczelkę, dookoła całej jej powierzchni, tak aby nie miał możliwości dostania się pod uszczelkę

3. Połącz elementy

- Wsuń drugi element prosto i równomiernie – bez przekrzywiania
- Nie obracaj rur względem siebie po wsunięciu, ponieważ może to przemieścić uszczelkę.



Instrukcja łączenia elementów z uszczelką w kielichu

Uwagi końcowe – czego unikać:

1. Nie stosuj nadmiernej ilości smaru

Zbyt gruba warstwa może utrudnić montaż i spowodować wypchnięcie uszczelki z gniazda



za duża ilość smaru

2. Nie dopuszczaj, aby smar dostał się pod uszczelkę

Smar pomiędzy uszczelką a kielichem może spowodować jej **podwinięcie** lub **wypchnięcie podczas montażu**, co skutkuje nieszczelnością systemu kominowego.



możliwość dostania się
smaru pod uszczelkę

3. Nie stosuj smarów w sprayu

Ten rodzaj aplikacji może spowodować, że smar dostanie się pod uszczelkę.



możliwość dostania się
smaru pod uszczelkę

Instrukcja łączenia elementów z uszczelką w kielichu



Smarowanie części nominalnej

1. Przygotuj powierzchnię i wybierz odpowiedni smar


- Oczyszczyć powierzchnię elementu za pomocą **czystej, suchej szmatki**
- Wybierz smar **neutralny chemicznie** – bezpieczny dla uszczeliek **EPDM i silikonowych**
- Rekomendowany rodzaj: **gęsty smar techniczny, odporny na temperaturę min. 200°C, bez dodatków ropopochodnych.**



czysta powierzchnia

2. Nałóż smar

- Nałóż na powierzchnię części nominanej elementu **cienką, równomierną warstwę**

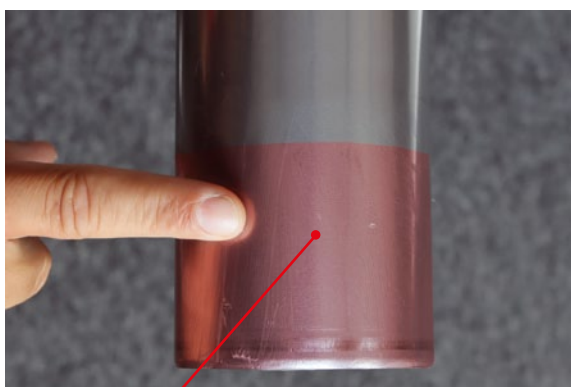

cienka warstwa smaru powinna
pokrywać całą część nominalną
na 5 cm od końca elementu


●●● Instrukcja łączenia elementów z uszczelką w kielichu

3. Połącz elementy

- **Wsuń drugi element prosto i równomiernie** – bez przekrzywiania
- Tak połączone elementy można lekko obrócić w celu dopasowania ich w układzie odprowadzania spalin.



UWAGA! W przypadku średnic, w których uszczelka umieszczona jest w części nominalnej elementu, należy postępować tak samo jak w przypadku uszczelki umieszczonej w kielichu. Obejmuje to dokładne nasmarowanie uszczelki odpowiednim środkiem montażowym oraz przygotowanie wewnętrznej powierzchni kielicha zgodnie ze wszystkimi powyższymi zaleceniami i ostrzeżeniami.

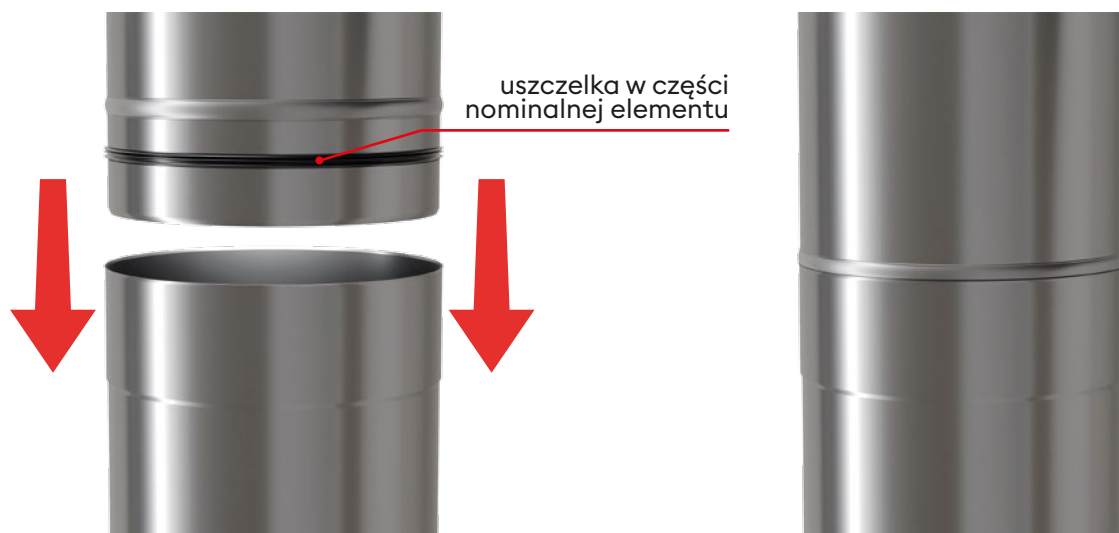



A Sphering Company

MK Sp. z o.o.
ul. Kominowa 5
68-200 Żary
tel. +48 68 458 19 80
+48 68 458 19 60
+48 68 458 19 30
e-mail: sprzedaz@mkzary.pl