



A Sphering Company

INSTRUKCJA MONTAŻU PRZEPUSTU DACHOWEGO Z PŁYTĄ OŁOWIANĄ




Montaż przepustu dachowego

Montaż na przykładzie przepustu DDTO z płytą ołowianą wraz z systemem kominowym MKD.

Przepust dachowy DDTO z płytą ołowianą.

Stosuje się przede wszystkim na dachach o nieregularnej, profilowanej powierzchni, gdzie wymagane jest elastyczne dopasowanie do kształtu pokrycia.


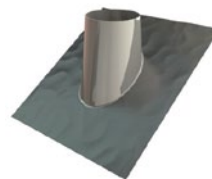


Przepust dachowy DDT z płytą stalową.


Stosuje się przede wszystkim na dachach o płaskiej lub falistej powierzchni umożliwiających sztywne i stabilne zamocowanie elementu.



1. Ustal lokalizację otworu zgodnie z projektem. Przed wycięciem upewnij się, że średnica otworu jest odpowiednia dla planowanego przewodu kominowego. Minimalna odległość przewodu od materiałów łatwopalnych dla średnic 80–300 mm wynosi 5 cm (dla większych średnic – patrz Deklaracja Właściwości Użytkowych).

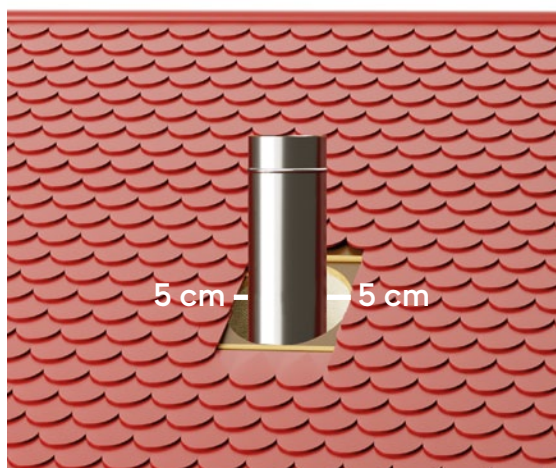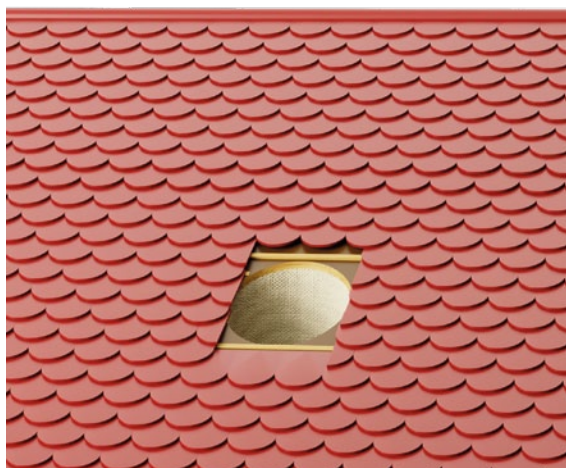

2. Na oczyszczonej powierzchni zamontuj przepust dopasowując jego pozycję do wyciętego otworu. Rozwiń część ołowianą i dopasuj do struktury pokrycia dachowego*

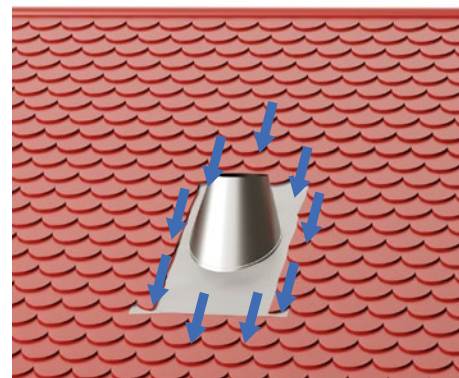


Od góry i po bokach pokrycie dachowe powinno nachodzić na przepust, a od dołu pokrycie dachowe powinno być pod płytą, zapewniając szczelność i spływ wody.

*W przypadku montażu przepustu z płytą stalową pamiętaj, że w przeciwieństwie do płyty ołowianej, stalowa płyta nie dopasowuje się elastycznie do powierzchni, dlatego istotne jest precyzyjne wypoziomowanie i szczelne przykręcenie przepustu, szczególnie przy pokryciach falistych.



3. Zamontuj ostatnią rurę systemu kominowego, zakończenie komina i kołnierz przeciwdeszczowy, który powinien być założony przynajmniej 3 cm nad końcem stożka przepustu, zapobiegając przedostawaniu się wody opadowej między przewód, a przepust. Stożek przepustu ma większą średnicę niż przewód kominowy, co zapewnia swobodną kompensację wydłużeń temperaturowych konstrukcji komina względem konstrukcji dachu.

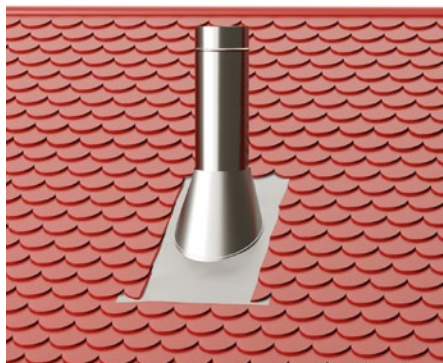

4. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń. W razie potrzeby zastosuj dodatkowe uszczelniacze (np. silikon dekarcki na kołnierzu przeciwdeszczowym). Upewnij się, że wszystkie elementy są zamocowane trwale i nie ma możliwości podciekania wody.



A Sphering Company

MK Sp. z o.o.
ul. Kominowa 5
68-200 Żary
tel. +48 68 458 19 80
+48 68 458 19 60
+48 68 458 19 30
e-mail: sprzedaz@mkzary.pl